

マイクロフォーカスX線用解像度試験片

取扱説明書

文書No. JIMA - D004 - R:2006


JIMA RT RC-02

この度は、JIMA RT RC-02をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

製品外観



パターン配列

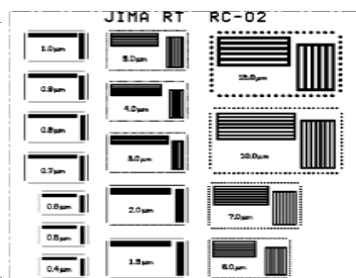


仕様

- 外形寸法: 40×30×5mm厚
- Si基板: 5×5×0.06mm厚
- 吸収体: W(タングステン)、1.0µm厚
- 保護膜: ポリカーボネイト、0.1mm厚
- 精度: (スリット幅) 2µm以下は±10%以内、3µm以上は±8%以内
- スリット寸法: 0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、10.0、15.0µmの16種類
- スリット数: 各7本(15.0µmのみ5本)
- 保護ケース・化粧箱入り
試験片本体 検査成績書 取扱説明書
- 使用温度範囲 10 ~ 70

使用方法

樹脂保護膜面をX線管球側に向けてご使用ください。

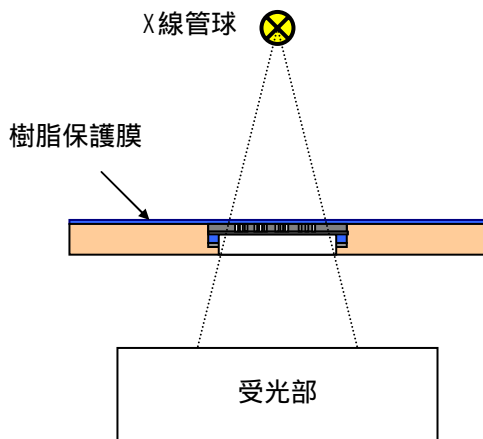

取り扱い上のご注意

製品は絶対に分解しないで下さい。

- ・性能が維持できません。
- ・再度の組み立てはできません。

高温・多湿な場所での保管は避けて下さい。

- ・デシケータ等にて保管してください。

保護膜には触らないで下さい。

- ・保護膜が剥がれますと、性能が維持できません。

本体に衝撃を与えないで下さい。

本品は、X線装置の性能維持管理用としてご使用ください。

本品は、再校正や寸法の定期検査ができません。

本品は消耗品です。

- ・修理、再組み立てはできません。

納入後は速やかにご確認ください。納入後1ヶ月以上経過したものに
つきましては、対応いたしません。ただし、製品の瑕疵につきましては
代替品にて対応させていただきます。



日本検査機器工業会

〒115-0051 東京都北区浮間5-6-20
TEL 03-5970-8681 FAX 03-5970-8680
E-mail info@jima.jp URL <http://www.jima.jp>